
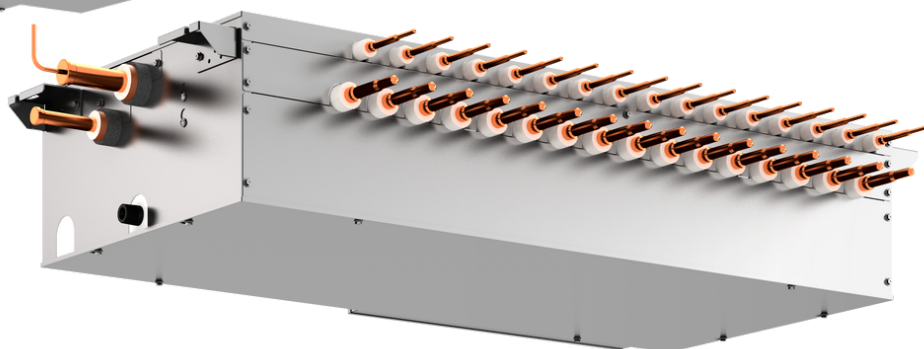


BC

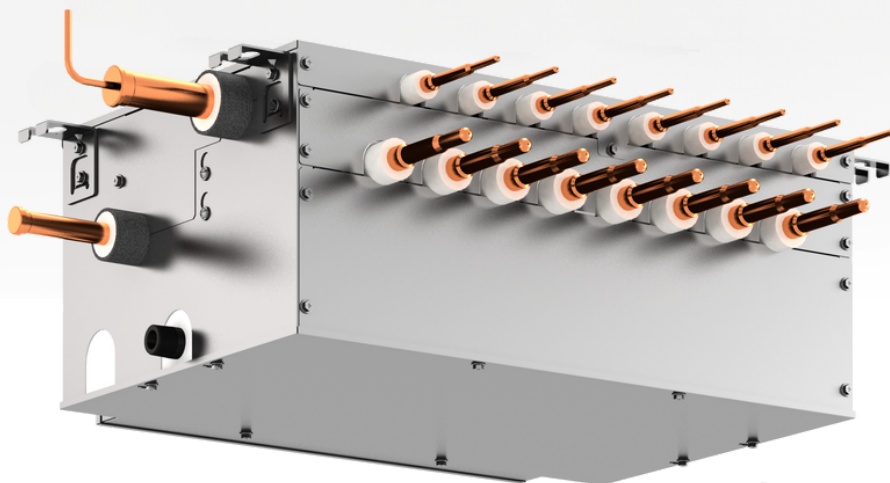

מידות בס"מ			כמות יחידות פנים שניתן לחבר למחלק	מקסימום אינדקס יחידות פנים שניתן לחבר למחלק	אינדקס יחדות חוץ PURY,PQRY שניתן לחבר את המחלק	דגם מחלק	סוג
גובה	רוחב	עומק [1]					
25	59.6	47.6	4			CNB-M104V-J1	מחלק יחיד
			6	לפי כללי יחידת החוץ		CNB-M106V-J1	ליחידת חוץ
			8	אליה המחלק מחובר	350 ~ 200	CNB-M108V-J1	עד אינדקס
	91.1	62.2	12			CNB-M1012V-J1	350
	113.5		16			CNB-M1016V-J1	
25.2	91.1	62.2	8	לפי כללי יחידת החוץ		CNB-M108V-JA1	מחלק ראשי
	113.5		12	אליה המחלק מחובר	900 ~ 200	CNB-M1012V-JA1	הניתן לפיצול
			16			CNB-M1016V-JA1	
25	59.6	47.6	4	* עד 350	900 ~ 200	CNB-M104V-KB1	מחלק משני
			8			CNB-M108V-KB1	(חייב מחלק ראשי)
			לכל BC CONTROLLER נדרשת הזנה חד פאזית 230V + נקודת ניקוז צינור קשיח 32 מ"מ מרווחי שירות: 70 ס"מ בצד קופסת החשמל, 25 ס"מ בצידי הצנרת [1] כולל לוח חשמל				